

Böttcher-Schutzhandschuhe

5 Schritte zur richtigen Anwendung

Beim Umgang mit Druckchemikalien sollten grundsätzlich Schutzhandschuhe verwendet werden, um Ihre Hände zu schützen. Beachten Sie bitte die nachfolgenden fünf Schritte bei der Anwendung von Handschuhen.

1. Anziehen der Handschuhe

Achten Sie auf die richtige Passform und kontrollieren Sie ob die Handschuhe nicht zu groß oder zu klein sind. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung die Handschuhe auf Verunreinigungen im Inneren der Handschuhe sowie auf Schäden wie Löcher, Risse oder Abrieb. Verunreinigte oder beschädigte Handschuhe auf keinen Fall benutzen. Die Hände sollten sauber und trocken sein. Vermeiden Sie beim Anziehen der Handschuhe Beschädigungen durch z. B. Fingernägel, Überdehnung, Ringe etc.

2. Arbeiten mit Handschuhen

Um zu verhindern, dass Druckchemikalien bei Überkopfarbeiten in den Handschuh einfließen den Stulpenrand umschlagen. Beim Umgang mit Druckchemikalien können Handschuhe nur zeitlich begrenzt eingesetzt werden, da die Schutzwirkung nachlässt. Bitte beachten Sie die unten aufgeführte Gebrauchsdauer und überschreiten Sie diese nicht. Aus hygienischen Gründen sollten die Handschuhe nicht länger als max. 5 Tage eingesetzt werden. Getragene Handschuhe vorschriftsmäßig entsorgen.

Böttcher-Druckchemikalien

UV-Waschmittel

Konventionelle Waschmittel

Isopropanol (IPA)


Gebrauchsdauer*

121 – 240 Min.

> 480 Min.

> 480 Min.

*Die Gebrauchsdauer der Handschuhe ist von der Einsatzbedingung und der Reinheit der Chemikalien abhängig und kann von den oben genannten Zeiten abweichen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an uns. Bei Verwendung anderer Böttcher-Druckchemikalien kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gerne.

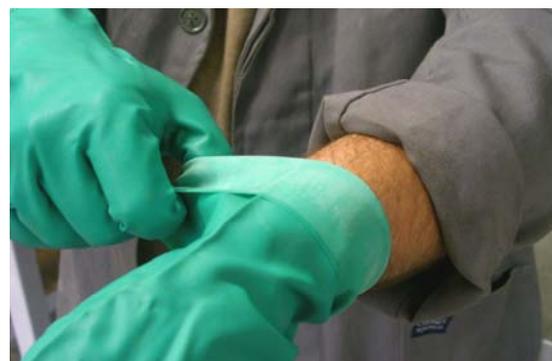

3. Reinigen der Handschuhe

Bevor Sie die Handschuhe ausziehen, reinigen Sie den gesamten Handschuh sorgfältig mit Wasser um einen Kontakt der ungeschützten Haut mit Verschmutzungen beim Ausziehen zu vermeiden.



4. Ausziehen der Handschuhe

Die Handschuhe an den Fingerspitzen leicht lösen, den Stulpenrand nach außen krepeln und abziehen. Vermeiden Sie Berührungen mit der Außenseite der Handschuhe.



5. Nach Gebrauch der Handschuhe

Die getragenen Handschuhe vorschriftsmäßig entsorgen oder die Handschuhe entsprechend lagern, damit sie auch innen gut trocknen können. Die Hände gründlich mit *BöttcherPro Liposol* und Wasser waschen und mit einer fetthaltigen und feuchtigkeitsspendenden Handpflegecreme eincremen.



-  Schutzhandschuhe aus hochwertigem Nitrilkautschuk
-  sehr gute chemische Beständigkeit bei konventionellen und UV-Waschmitteln
-  hohe Reißfestigkeit
-  gute Griffsicherheit durch Diamantstruktur der Oberfläche
-  Innenbeschichtung aus Baumwolle, daher besonders weich und hautschonend
-  Dicke der Handfläche **Blau** 0,84 mm, **Grün** 0,40 mm
-  Schutzhandschuhe **Blau** in den Größen 7 ½, 8 ½ und 9 ½
-  Schutzhandschuhe **Grün** in den Größen 9,5, 10,5 und 11

Die puderfreien Böttcher-Einweghandschuhe aus PVC sind ausschließlich für einen kurzzeitigen Spritzschutz gegen Druckchemikalien geeignet.

